

FUSION® MS-UD/AV650

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT MARIN
MANUEL D'UTILISATION



FRANÇAIS

FUSION®
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2015 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.fusionentertainment.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, FUSION® et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. FUSION-Link™ et True-Marine™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple®, le logo Apple, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano®, iPhone® et Lightning™ sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. NMEA®, NMEA 2000® et le logo NMEA 2000 sont des marques déposées de la National Maritime Electronics Association. Pandora® et les visuels de marque Pandora sont des marques commerciales ou déposées de Pandora Media, Inc. utilisées sous autorisation. Sirius, XM, tous les logos et toutes les marques associés sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Conçu pour l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 4s, l'iPhone 4, l'iPod touch (de la 3e à la 5e génération), l'iPod classic et l'iPod nano (de la 4e à la 7e génération).

« Conçu pour l'iPod et l'iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être connecté respectivement à un iPod ou un iPhone, et que le développeur certifie que l'accessoire répond aux normes de performances Apple. La société Apple ne peut être tenue responsable du fonctionnement de l'appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité et les réglementations. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone peut dégrader les performances sans fil.

Table des matières

Mise en route

Contenu de l'emballage	1
Touches du système stéréo	1
Utilisation de la molette pour faire des sélections	1
Saisie de texte	1
Ecran de la chaîne stéréo	1
Connexion à un lecteur audio	2
Compatibilité avec les lecteurs audio	2
Connexion d'un lecteur audio à l'aide de la station d'accueil	2
Connexion d'un appareil USB avec un câble USB	2
Connexion à un appareil auxiliaire	2
Sélection d'une source	3
Réglage du volume	3
Réglage des tonalités	3
Zones de haut-parleurs	3
Télécommande infrarouge	3

Bluetooth Lecture d'un appareil

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible	4
Informations sur la portée Bluetooth	4
Sélection d'une source Bluetooth différente	4
Paramètres de source Bluetooth	4

Lecture de DVD et de CD

Insertion d'un DVD ou d'un CD	4
Définition de la région du DVD	4
Lecture d'un DVD ou d'un CD	5
Ejection d'un DVD	5

Lecture d'appareils USB, MTP et Apple

Définition de la répétition d'un titre	5
Lecture aléatoire de chansons	5
Informations sur les fichiers MTP	5

Service Pandora

Téléchargement de l'application Pandora	5
Contrôle de la radio Pandora à l'aide du système stéréo	6

Radio

Définition de la région du syntoniseur	6
Changement de station radio	6
Préréglages	6
Enregistrement d'un canal en tant que station préréglée	6
Sélection d'une station préréglée dans une liste	6
Suppression des stations préréglées	6

Lecture DAB

Définition de la région du syntoniseur	7
Recherche de stations DAB	7
Changement de station DAB	7
Sélection d'une station DAB dans une liste	7
Sélection d'une station DAB dans une catégorie	7
Préréglages DAB	7
Enregistrement d'une station DAB en tant que station préréglée	7
Suppression de stations DAB préréglées	7

Radio satellite SiriusXM

Activation de la source SiriusXM	7
Recherche de l'ID radio SiriusXM	7
Activation d'un abonnement SiriusXM	7
Sélection d'une catégorie	7
Contrôles parentaux	8
Activation des contrôles parentaux	8
Verrouillage d'un canal	8
Effacer tous les canaux verrouillés	8
Modification du mot de passe du contrôle parental	8

Dépannage SiriusXM	8
--------------------	---

Paramètres généraux

Annexe	9
Enregistrement de votre MS-UD/AV650	9
Mises à jour du logiciel	9
True-Marine™ Produits	9
FUSION-Link	9
Commande du son avec NMEA 2000	9
Télécommandes filaires en option	9
Configuration d'une télécommande filaire en option	9
Dépannage	10
Le système stéréo ne réagit pas aux boutons	10
Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple	10
Le système stéréo ne détecte pas l'appareil Apple	10
Mon appareil Apple est passé en mode protection thermique	10
Mon appareil MTP ne répond pas	10
Le système stéréo ne trouve pas tous les fichiers musicaux de mon appareil MTP	10
Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures	10
Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth	10
Caractéristiques techniques	10

Index

Mise en route

Contenu de l'emballage

- Deux plaques de montage
- Kit de montage
 - Quatre vis autoperceuses de jauge 8
 - Quatre vis mécaniques M4
- Faisceaux de câbles d'alimentation et de haut-parleur
- Répartiteur RCA
- Câble micro-USB à USB (modèles UD uniquement)
- Câble Lightning™ à USB (modèles UD uniquement)
- Apple® Câble 30 broches à USB (modèles UD uniquement)
- Télécommande (modèles AV uniquement)
- Deux piles AAA (modèles AV uniquement)

Touches du système stéréo



①	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour ouvrir un menu. • Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou au menu.
②	Appuyez sur cette touche pour parcourir les sources disponibles.
③	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour mettre pause ou reprendre la lecture. • Source AM, FM : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur cette touche pour parcourir les modes de réception radio : automatique, manuel et stations pré-réglées (à condition qu'au moins deux stations pré-réglées aient été enregistrées). ◦ Maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer cette station dans les stations pré-réglées. • Source SIRIUSXM : appuyez sur cette touche pour parcourir les modes de réception (automatique et stations pré-réglées), lorsqu'au moins un canal a été pré-réglé. • Source DAB : appuyez sur cette touche pour rechercher les stations DAB.
④	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente, lorsque la source applicable est utilisée. • Maintenez cette touche enfoncée pour revenir en arrière dans la piste en cours, lorsque la source applicable est utilisée. • Source AM, FM : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur cette touche pour atteindre la station précédente. ◦ Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). • Sources AUX1, AUX2 : appuyez sur cette touche pour réduire la sensibilité de la source connectée. • Source SIRIUSXM : appuyez sur cette touche pour revenir au canal précédent. • Source DAB : appuyez sur cette touche pour revenir à la station DAB précédente dans l'ensemble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la dernière station disponible de l'ensemble précédent.

⑤	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, lorsque la source applicable est utilisée. • Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans la piste en cours, lorsque la source applicable est utilisée. • Source AM, FM : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Appuyez sur cette touche pour atteindre la station suivante. ◦ Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement). • Sources AUX1, AUX2 : appuyez sur cette touche pour augmenter la sensibilité de la source connectée. • Source SIRIUSXM : appuyez sur cette touche pour avancer au canal suivant. • Source DAB : appuyez sur cette touche pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble.
⑥	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour désactiver le son. • Appuyez sur cette touche pour réactiver le son. Le son repart avec le niveau de volume précédemment réglé. • Pandora® : appuyez longuement sur cette touche pour indiquer à Pandora de ne pas lire cette piste.
⑦	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran et de la molette, ou pour régler le contraste de l'écran. • Pandora : maintenez cette touche enfoncée pour indiquer à Pandora que vous aimez cette piste et que vous souhaitez en écouter d'autres de semblables.
⑧	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez la molette pour régler le volume. • Appuyez sur la molette pendant au moins une seconde pour régler les niveaux du caisson de basse. • Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage. • Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.
⑨	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour mettre la chaîne stéréo sous tension. • Maintenez cette touche enfoncée pour mettre la chaîne stéréo hors tension.

Utilisation de la molette pour faire des sélections

Utilisez la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner les éléments qui apparaissent à l'écran.

- Tournez la molette pour sélectionner un élément à l'écran.
- Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.


Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte afin de modifier certaines valeurs de champ de paramètres sur cet appareil.

- 1 Dans un champ de paramètres qui vous permet de saisir du texte, sélectionnez ◀◀ pour supprimer les caractères existants.
- 2 Utilisez la molette pour choisir une lettre et appuyez dessus pour la sélectionner.
- 3 Ajoutez d'autres lettres pour saisir le texte complet.
- 4 Sélectionnez ▶▶ pour enregistrer le nouveau texte.

Ecran de la chaîne stéréo

Les informations qui apparaissent à l'écran de la chaîne stéréo varient en fonction de la source sélectionnée. Voici un exemple qui illustre la chaîne stéréo jouant une piste sur un appareil numérique portable iPhone®.

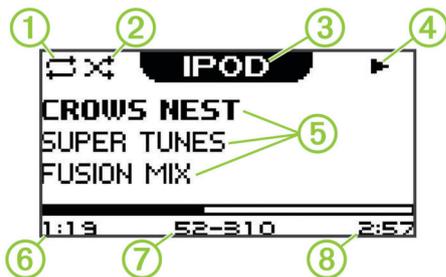

①	Icône d'état répétition
②	Icône d'état lecture aléatoire
③	Source
④	Icône d'état lecture
⑤	Informations sur la piste (si disponibles)
⑥	Temps écoulé
⑦	Numéro de piste sur nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)
⑧	Durée de la piste

Connexion à un lecteur audio

⚠ ATTENTION

Pour faire entrer le lecteur audio dans la station d'accueil, vous devrez peut-être retirer un étui ou un boîtier.

Introduisez le lecteur audio, écran vers le haut.

Ne forcez jamais lors de l'introduction du lecteur audio dans la station d'accueil.

Retirez le lecteur audio de la station d'accueil avec précaution car les surfaces peuvent être chaudes.

Déconnectez toujours le lecteur audio de la chaîne stéréo lorsque vous ne l'utilisez pas, et ne le laissez pas dans votre bateau. Vous réduirez ainsi les tentatives de vol et les risques de dommages associés à des températures inhabituelles.

Ne retirez pas le lecteur audio et n'utilisez pas votre chaîne stéréo d'une manière qui pourrait troubler votre vigilance lorsque vous êtes à la barre. Prenez connaissance des lois maritimes liées à l'utilisation de la chaîne stéréo et respectez-les.

La chaîne stéréo accepte plusieurs modèles de lecteur audio, ainsi que des smartphones et d'autres appareils portables. Vous pouvez connecter un lecteur audio compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth® sans fil ou d'une connexion USB à la station d'accueil intégrée (modèles UD uniquement), du câble USB situé au dos de la chaîne stéréo ou d'un support multimédia externe UNI-Dock.

REMARQUE : si vous connectez un lecteur audio Apple au port USB de la chaîne stéréo, vous devez soit désactiver Bluetooth sur le lecteur audio ou annuler le couplage de la connexion Bluetooth sur la chaîne stéréo afin d'éviter d'éventuels problèmes de lecture multimédia.

Compatibilité avec les lecteurs audio

Si vous disposez d'un modèle UD, vous pouvez utiliser les câbles d'adaptateur fournis pour connecter les principaux lecteurs audio du marché à la station d'accueil interne ou au connecteur situé derrière le système stéréo. Si vous disposez d'un modèle AV, vous pouvez utiliser les câbles USB fournis avec votre lecteur audio pour le connecter au connecteur situé à l'arrière du système stéréo.

Seuls les lecteurs audio dont les ports sont placés en bas et non sur les côtés sont compatibles avec la station d'accueil. Les lecteurs audio dont le format dépasse les 144 x 71 x 13 mm (5,67 x 2,80 x 0,52") ne peuvent pas être installés dans la station d'accueil.

Connecteur du câble dans la station	Périphériques
Connecteur micro-USB	Lecteurs audio pris en charge. Voir www.fusionentertainment.com .
Apple Connecteur à 30 broches	Apple iPhone 4s et iPhone 4. iPod touch® (de la 3e à la 4e génération), iPod classic® et iPod nano® (de la 4e à la 6e génération).
Connecteur Apple Lightning	Apple iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c et iPhone 5. iPod touch (5e génération) et iPod nano (7e génération).

Vous pouvez directement connecter une clé USB FAT32- ou NTFS au port USB.

Connexion d'un lecteur audio à l'aide de la station d'accueil

Vous pouvez connecter un lecteur audio compatible à l'aide de la station d'accueil universelle intégrée aux modèles UD.

- 1 Faites glisser le bouton situé au haut du système stéréo et ouvrez la trappe en abaissant le bouton.
- 2 Sortez le plateau pour appareil en le faisant glisser.
- 3 Insérez le câble adaptateur ① dans le port USB ②.

REMARQUE : vous pouvez directement connecter une clé USB au port USB.



- 4 Connectez le câble adaptateur au lecteur audio ③ et placez-le dans le plateau pour appareil.

REMARQUE : si vous connectez un appareil Android™ au système stéréo, déverrouillez l'appareil avant de connecter le câble adaptateur.

- 5 Introduisez le plateau pour appareil dans la station d'accueil en le faisant glisser et fermez la trappe.

Connexion d'un appareil USB avec un câble USB

Vous pouvez connecter un appareil USB au câble USB situé au dos de la chaîne stéréo.

- 1 Trouvez le câble USB au dos de la chaîne stéréo.
- 2 Connectez l'appareil USB au port USB.

Connexion à un appareil auxiliaire

Vous pouvez connecter une large sélection d'appareils auxiliaires au système stéréo, comme des téléviseurs, des lecteurs DVD, des consoles de jeux et des lecteurs audio. Ces appareils sont en effet dotés de prises RCA, d'une sortie ligne ou d'une sortie jack pour casque.

- 1 Cherchez les prises auxiliaires dans le faisceau de câbles.
- 2 Si besoin, connectez un adaptateur RCA vers jack 3,5 mm sur l'appareil auxiliaire.
- 3 Connectez l'appareil auxiliaire aux prises RCA situées dans le faisceau de câbles.

Réglage de la sensibilité de l'appareil auxiliaire

Vous pouvez régler la sensibilité de l'appareil auxiliaire connecté afin d'atteindre un volume similaire à celui des autres sources multimédia. Vous pouvez régler la sensibilité par paliers d'1 dB.

- 1 Sélectionnez une source auxiliaire.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour augmenter la sensibilité, sélectionnez ►►.
 - Pour diminuer la sensibilité, sélectionnez ◀◀.

Appareil auxiliaire	Paramètre de sensibilité recommandé (dB)
Lecteur audio portable avec sortie casque	De -9 à -6 dB
Lecteur CD/DVD avec sortie ligne	-6 dB
Lecteur audio portable avec sortie ligne	0 dB
Console de jeux vidéo avec sortie ligne	0 dB
Équipement audio/visuel ancien avec sortie ligne (un magnétoscope, par exemple)	De 6 à 9 dB

REMARQUE : pour obtenir la meilleure qualité de son possible, lorsque vous utilisez un lecteur audio portable équipé d'une sortie pour casque, il peut être nécessaire de régler le volume sur le lecteur audio plutôt que de régler la sensibilité.

Sélection d'une source

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez une option :
 - Tournez la molette pour mettre une source en surbrillance.
 - Appuyez plusieurs fois sur  pour mettre une source en surbrillance.
- 3 Appuyez sur la molette pour sélectionner la source qui vous intéresse.

Réglage du volume

- 1 Utilisez la molette pour régler le volume.
- 2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

ASTUCE : pour commander toutes les zones au même moment, appuyez sur la molette jusqu'à ce que toutes les zones soient mises en surbrillance.

Réglage des tonalités

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **TON**.
- 2 Utilisez la molette pour régler le niveau.
- 3 Appuyez sur la molette pour passer à une autre tonalité.

Zones de haut-parleurs

Vous pouvez regrouper les haut-parleurs d'une zone dans des « zones de haut-parleurs ». Ensuite, vous pourrez commander le volume de chaque zone spécifique. Par exemple, vous pouvez baisser le son dans la cabine et l'augmenter sur le pont.

Les zones 1 et 2 sont alimentées par l'ampli de classe D situé à bord. Pour utiliser les trois sorties ligne et les trois sorties du caisson de basse, vous devez connecter des amplis externes.

Vous pouvez configurer la balance, la limite de volume, le niveau du caisson de basse et le nom de chaque zone disponible. Vous pouvez connecter en parallèle deux paires de haut-parleurs maximum par zone, afin d'augmenter la sortie de l'ampli.

Configuration des zones de haut-parleurs

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **ZONE**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs options :

REMARQUE : certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les zones.

- Pour désactiver la zone et la supprimer des pages de volume, sélectionnez **ACTIVE** pour désélectionner la case d'option. Lorsqu'une zone est désactivée, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de cette zone.
- Pour lier les zones 1 et 2, sélectionnez **LIEN VERS LA ZONE 1** afin de sélectionner la case d'option.
- Pour régler la balance entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche de cette zone, sélectionnez **BALANCE** et utilisez la molette pour configurer la balance.
- Pour limiter la sortie du volume maximum de cette zone, sélectionnez **LIMITE DU VOLUME** et utilisez la molette pour configurer la limite.
- Pour configurer le niveau du caisson de basse de cette zone, sélectionnez **NIVEAU DES BASSES** et utilisez la molette pour configurer le niveau.

ASTUCE : pour ouvrir le niveau du caisson de basse depuis n'importe quel écran, appuyez sur la molette et maintenez le doigt enfoncé pendant trois secondes.
- Pour attribuer un nom spécifique à une zone, sélectionnez **NOM DE LA ZONE** (*Saisie de texte*, page 1).
- Pour pouvoir commander le volume de cette zone à partir d'un autre ampli ou d'un autre système stéréo, et pour fournir un niveau de sortie fixe, sélectionnez **CONTROLE DU VOLUME** afin de désactiver la case.

Liaison de zones

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **ZONE** > **ZONE 2**.
- 2 Sélectionnez **LIEN VERS LA ZONE 1** pour sélectionner la case.

Lorsque les zones 1 et 2 sont liées, **+** apparaît entre les zones 1 et 2 sur l'écran Volume.

Désactivation des amplis internes

Lorsque vous utilisez des amplis externes pour les zones 1 et 2, vous pouvez désactiver les amplis internes afin de réduire la consommation d'énergie.

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **ZONE**.
- 2 Sélectionnez **AMPLIS ACTIVES** pour désélectionner la case.

Réglage du filtre du caisson de basse

Vous pouvez utiliser le paramètre de filtre de caisson de basse pour contrôler la fréquence de coupure du caisson de basse, qui permet d'optimiser le mélange des sons produits par les haut-parleurs et par le caisson de basse. Les signaux audio au-dessus de la fréquence sélectionnée ne sont pas transmis au caisson de basse. Ce paramètre s'applique à l'ensemble des sorties de caisson de basse.

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **ZONE** > **FILTRE BASSE FREQUENCE**.
- 2 Sélectionnez une fréquence.
- 3 Appuyez sur la molette pour enregistrer la sélection.

Télécommande infrarouge

Vous pouvez vous servir de la télécommande infrarouge pour commander votre système stéréo AV. Les boutons de la télécommande fonctionnent comme les boutons de l'appareil. L'action d'un bouton varie en fonction de la source multimédia active.

REMARQUE : la télécommande est vendue avec les modèles AV uniquement.

Bouton	Fonction
	Met l'appareil sous tension et hors tension.
	Fait défiler les sources disponibles.

Bouton	Fonction
DSP	Affiche le numéro de piste du CD, le chapitre DVD et le titre que vous regardez ou écoutez sur la TV connectée.
ZOOM	Effectue un zoom avant sur l'image DVD.
SUB-T	Fait défiler les langues de sous-titres disponibles pour le DVD.
DVD	Ouvre le menu de configuration DVD sur la TV connectée.
MNU	<ul style="list-style-type: none"> Ouvre le menu de navigation. Source DVD : ouvre le menu sur la TV connectée.
	Active et désactive le son.
Flèches	Fait défiler les menus et les paramètres.
SEL	Sélectionne l'option ou le paramètre mis en surbrillance.
RPT	Répète la sélection actuelle.
RDM	Lit les pistes ou les chapitres de manière aléatoire.
	Informe Pandora que vous aimez cette piste et que vous souhaitez que d'autres pistes similaires soient jouées sur cette station.
	Demande à Pandora de ne pas jouer cette piste.
	<ul style="list-style-type: none"> Met la piste en cours en pause ou la reprend là où elle s'était arrêtée, à condition que la source le permette. Fait défiler les modes de réception (auto, manuel et stations pré-réglées), à condition que la source le permette.
	Appuyez une fois pour arrêter la lecture. Appuyez deux fois pour revenir au début.
	Revient au canal, à la piste ou à la station pré-réglée précédente, à condition que la source le permette.
	Revient en arrière dans la piste ou le chapitre en cours.
	Accélère dans la piste ou le chapitre en cours.
	Passe au canal, à la piste ou à la station pré-réglée suivante, à condition que la source le permette.
Boutons numériques	Permet d'entrer des numéros et des informations numériques comme des numéros de piste.

Bluetooth Lecture d'un appareil

Vous pouvez coupler le système stéréo à huit lecteurs audio Bluetooth maximum.

Si vous pouvez commander la lecture à l'aide des boutons, vous ne pouvez pas parcourir votre bibliothèque musicale. Vous devez en effet sélectionner une chanson ou une liste de chansons à partir du lecteur audio.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale. Les icônes d'état de lecture aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge via la technologie Bluetooth sans fil.

Connexion d'un appareil Bluetooth compatible

Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

- Sélectionnez la source Bluetooth.
- Sélectionnez  > **DECOUVRABLE** pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la chaîne stéréo.
- Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
- Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.

- Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
- Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo dans la liste des appareils détectés.
- Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil à la chaîne stéréo détectée.

Lors du couplage, votre appareil Bluetooth compatible peut vous demander de confirmer un code sur la chaîne stéréo. La chaîne stéréo n'affiche pas de code, mais elle se connectera correctement dès lors que vous confirmerez le message sur l'appareil Bluetooth.
- Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez les étapes 1 à 7.

Pour empêcher toute interruption du flux audio en Bluetooth sans fil, vous pouvez désactiver le paramètre **DECOUVRABLE** après avoir couplé un appareil Bluetooth avec la chaîne stéréo.

Informations sur la portée Bluetooth

La chaîne stéréo et les appareils sans fil Bluetooth ont une portée de 10 m (33 pi). Pour des performances optimales, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre l'appareil sans fil Bluetooth et la chaîne stéréo.

Sélection d'une source Bluetooth différente

Quand plusieurs appareils Bluetooth sont couplés au système stéréo, il vous est possible de choisir une source différente en cas de besoin. Vous pouvez connecter le système stéréo à huit appareils Bluetooth maximum.

- Lorsque la source **BLUETOOTH** est sélectionnée, sélectionnez .
- Sélectionnez un appareil Bluetooth.

Paramètres de source Bluetooth

Lorsque la source **BLUETOOTH** est sélectionnée, sélectionnez .

DECOUVRABLE : permet au système stéréo d'être visible par les appareils Bluetooth. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour empêcher toute interruption du flux audio une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

SUPPRIMER PERIPHERIQUE : permet de supprimer l'appareil Bluetooth du système stéréo. Si vous souhaitez réécouter un flux audio à partir de cet appareil Bluetooth, coupez-le à nouveau.

Lecture de DVD et de CD

La lecture des DVD et des CD est uniquement disponible sur les modèles AV.

Insertion d'un DVD ou d'un CD

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, avant d'introduire le disque, vérifiez qu'il n'est pas rayé ou endommagé. Si besoin, nettoyez et séchez le disque à l'aide d'un chiffon sans peluches, doux et propre. Évitez de toucher la surface du disque et de l'exposer à la lumière directe du soleil.

- Faites glisser le bouton situé au haut du système stéréo et ouvrez la trappe en abaissant le bouton.
- Introduisez le disque face vers le haut.
- Fermez la trappe.

La source DVD est automatiquement activée.

Définition de la région du DVD

Pour lire un DVD, vous devez d'abord sélectionner la région de lecture.

- 1 Sélectionnez  > **REGION DVD**.
- 2 Sélectionnez la région qui vous intéresse.

Lecture d'un DVD ou d'un CD

Avant de pouvoir lire un DVD ou un CD, vous devez insérer le disque. Avant de pouvoir lire un DVD, vous devez choisir la région du DVD.

- 1 Lorsque la source **DVD** est sélectionnée, choisissez  sur la télécommande IR incluse.
- 2 Utilisez la télécommande IR pour commander la lecture.

REMARQUE : visez le système stéréo avec la télécommande pour commander la lecture. Les sélections s'affichent sur la TV connectée.

Ejection d'un DVD

- 1 Faites glisser le bouton situé au haut du système stéréo et ouvrez la trappe en abaissant le bouton.
- 2 Appuyez sur  à l'intérieur de la trappe.

Lecture d'appareils USB, MTP et Apple

Vous pouvez connecter différents lecteurs audio USB et différents smartphones au système stéréo. Par exemple, vous pouvez connecter un smartphone Android, une clé USB ou un appareil Apple compatible. Le mode d'accès à la source USB dépend du type de lecteur audio qui est connecté. La chaîne stéréo est prévue pour une utilisation avec une seule connexion USB à la fois. Déconnectez un appareil USB avant d'en connecter un autre.

REMARQUE : si vous connectez un lecteur audio Apple au port USB de la chaîne stéréo, vous devez soit désactiver Bluetooth sur le lecteur audio ou annuler le couplage de la connexion Bluetooth sur la chaîne stéréo afin d'éviter d'éventuels problèmes de lecture multimédia.

Lecteur audio	Choix de la source
appareil Android	MTP
appareil Apple	IPOD
Clé USB	USB
Lecteur audio MP3 (en tant que périphérique de stockage grande capacité)	USB REMARQUE : si votre lecteur audio MP3 ne prend pas en charge le stockage grande capacité lorsqu'il est connecté en USB, vous devez le connecter à la chaîne stéréo en tant qu'appareil auxiliaire (<i>Connexion à un appareil auxiliaire, page 2</i>).

Vous pouvez parcourir les fichiers musicaux de la source USB à l'aide des catégories prises en charge par l'appareil, comme les chansons, les albums et les artistes sur les appareils MTP et Apple.

REMARQUE : la source USB ne prend pas en charge la recherche dans des bibliothèques. Vous pouvez néanmoins parcourir l'arborescence des dossiers.

Vous pouvez également parcourir les fichiers selon l'arborescence des dossiers de votre lecteur audio. Depuis la source IPOD par exemple, vous pouvez sélectionner  > **ALBUMS**.

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

REMARQUE : différents systèmes d'exploitation et lecteurs audio fournissent différents niveaux de prise en charge du MTP.

Rendez-vous sur www.fusionentertainment.com pour obtenir des informations sur la compatibilité des appareils.

Définition de la répétition d'un titre

La fonction de répétition est disponible sur les sources IPOD, MTP et USB.

- 1 Lorsqu'une source applicable est sélectionnée, sélectionnez .
- 2 Quand la source **IPOD** est sélectionnée, sélectionnez **REGLAGES IPOD**.
- 3 Sélectionnez **REPETER**.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour répéter toutes les chansons de la sélection actuelle, sélectionnez **TOUS**.
 - Pour répéter la sélection actuelle, sélectionnez **UN**.

Lecture aléatoire de chansons

La fonction de lecture aléatoire est disponible sur les sources IPOD, MTP et USB.

- 1 Lorsqu'une source applicable est sélectionnée, sélectionnez .
- 2 Quand la source **IPOD** est sélectionnée, sélectionnez **REGLAGES IPOD**.
- 3 Sélectionnez **ALEATOIRE**.

Informations sur les fichiers MTP

Une fois que vous avez connecté l'appareil MTP, le système stéréo télécharge la liste complète des noms des chansons de l'appareil et crée un index de titres de chansons. Cette procédure doit être effectuée préalablement à la lecture de chansons, et peut durer plusieurs minutes sur les appareils contenant beaucoup de fichiers musicaux. Le nombre de chansons apparaît pendant la procédure. Vous pouvez utiliser d'autres sources lorsque la procédure est en cours.

Pour de meilleurs résultats, les dossiers de musique d'un appareil MTP ne doivent pas contenir plus de 300 fichiers chacun. Si plus de 300 fichiers sont stockés dans un dossier, l'appareil MTP peut mal répondre et réinitialiser la connexion vers l'appareil.

Les fichiers musicaux doivent être situés dans un dossier portant l'un des noms suivants. Le dossier doit être situé dans le répertoire racine du lecteur audio.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Ces conseils s'appliquent aussi aux cartes mémoire installées dans l'appareil MTP.

Service Pandora

Pandora est une radio gratuite et personnalisée qui lit la musique que vous aimez. L'intégration de Pandora nécessite un appareil portable compatible sur lequel est installée l'application Pandora. Pour plus d'informations sur les appareils portables compatibles, visitez le site www.pandora.com/everywhere/mobile.

REMARQUE : Pandora est actuellement disponible aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Téléchargement de l'application Pandora

Avant de pouvoir utiliser le service Pandora sur votre appareil, vous devez télécharger et installer l'application Pandora sur votre smartphone.

- 1 Sur votre smartphone compatible, ouvrez le magasin d'applications et recherchez Pandora.
- 2 Installez l'application Pandora.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre smartphone ou de votre appareil multimédia portable.

Contrôle de la radio Pandora à l'aide du système stéréo

Vous pouvez contrôler la radio Pandora avec le système stéréo à la place de votre appareil portable. Lorsque vous contrôlez Pandora à l'aide de la chaîne stéréo, vous ne pouvez pas contrôler Pandora à l'aide de votre appareil portable.

Le contrôle de la radio Pandora via la chaîne stéréo est uniquement disponible sur les appareils portables Apple.

- 1 Ouvrez l'application Pandora sur l'appareil portable.
- 2 Connectez un appareil mobile Apple à l'aide d'une connexion USB et sélectionnez la source **PANDORA**.

REMARQUE : vous devez connecter un appareil Apple portable à l'aide d'une connexion USB et non d'une connexion Bluetooth lorsque vous contrôlez Pandora avec la chaîne stéréo.

- 3 Au besoin, sélectionnez une option sur la chaîne stéréo :
 - Pour mettre les stations sur pause, sélectionnez ►||.
 - Pour passer à la piste suivante, sélectionnez ►►.
 - Pour informer Pandora que vous aimez cette piste et que vous souhaitez que d'autres pistes similaires soient jouées sur cette station, appuyez sur 👍.
 - Pour demander à Pandora de ne pas jouer cette piste, sélectionnez 🚫.
 - Pour changer de station, sélectionnez 📻 et sélectionnez la station qui vous intéresse.
 - Pour ajouter une nouvelle station, sélectionnez 📻 > **AJOUTER STATION** et sélectionnez la station qui vous intéresse.
 - Pour supprimer une station, sélectionnez 📻 > **SUPPRIMER LA STATION** et sélectionnez la station à supprimer.
 - Pour lire de façon aléatoire toutes les stations Pandora, sélectionnez 📻 > **ALEATOIRE**.

Si vous voulez à nouveau contrôler Pandora avec votre appareil mobile, sélectionnez la source IPOD.

Radio

Pour écouter la radio AM ou FM, une antenne marine AM/FM adaptée doit être correctement installée sur le système stéréo et être à portée d'une station de diffusion. Pour savoir comment connecter une antenne AM/FM, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Pour écouter la radio SiriusXM®, vous devez disposer du matériel et des abonnements appropriés (*Radio satellite SiriusXM, page 7*). Pour savoir comment connecter un récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement.

Si vous êtes connecté à une antenne et à un récepteur SiriusXM compatibles et si vous disposez d'un abonnement (Etats-Unis uniquement), vous devez sélectionner la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations SiriusXM correctement.

REMARQUE : SiriusXM n'est pas disponible dans toutes les régions.

Si vous êtes connecté à une antenne et à un module DAB compatibles et si vous disposez d'un abonnement (Etats-Unis uniquement), vous devez sélectionner la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

- 1 Sélectionnez 📻 > **REGLAGES** > **REGION SYNTONISEUR**.
- 2 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio

- 1 Choisissez une source appropriée, comme la source **FM**.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ►|| pour faire défiler les modes de réception radio :
 - Sélectionnez **AUTO** pour balayer les stations et atteindre la station suivante disponible.
 - Sélectionnez **MANUEL** pour choisir une station manuellement.
 - Sélectionnez **PREREGLAGES** pour choisir une station préregistrée.
- 3 Sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ pour atteindre la station suivante ou précédente.

Préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préregistrées pour un accès facile.

Vous pouvez enregistrer vos canaux SiriusXM préférés si vous êtes connecté à une antenne et à un récepteur SiriusXM en option.

Vous pouvez enregistrer vos canaux DAB préférés si vous êtes connecté à une antenne et à un module DAB en option.

Quinze stations préregistrées au maximum peuvent être enregistrées pour chaque bande radio ou type de diffusion.

Enregistrement d'un canal en tant que station préregistrée

- 1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur un canal.
- 2 Sélectionnez 📻 > **PREREGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **ENREGISTRER ACTUELLE** ou **AJOUTER STATION PREREGLEE**.

ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer le canal sélectionné dans les stations préregistrées en maintenant la touche ►|| enfoncée.

Sélection d'une station préregistrée dans une liste

Avant de pouvoir sélectionner une station préregistrée dans une liste, vous devez enregistrer au moins une station ou un canal en tant que préreglage.

- 1 Sélectionnez la source applicable.
- 2 Sélectionnez 📻 > **PREREGLAGES**.
- 3 Sélectionnez une station préregistrée dans la liste.

Suppression des stations préregistrées

- 1 Sélectionnez une source applicable puis 📻 > **PREREGLAGES** > **SUPPRIMER PREREGLAGES**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez la station préregistrée pour la supprimer.
 - Sélectionnez **SUPPRIMER TOUS LES PREREGLAGES** pour supprimer toutes les stations préregistrées.

Lecture DAB

Lorsque vous connectez un module DAB (Digital Audio Broadcasting) et une antenne, par exemple le modèle MS-

DAB100A, à un système stéréo MS-UD/AV650, vous pouvez régler ce dernier pour qu'il lise les stations DAB.

Le réseau DAB n'est pas disponible dans toutes les régions. Lorsque le système stéréo n'est pas réglé sur une région compatible, la source DAB n'est pas disponible.

Définition de la région du syntoniseur

Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES** > **REGION SYNTONISEUR**.
- 2 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Recherche de stations DAB

Avant de pouvoir rechercher des stations DAB, vous devez connecter une antenne et un module DAB compatible (non inclus) à votre stéréo. Les signaux DAB ne sont diffusés que dans certains pays. Vous devez donc régler la région du récepteur sur une région où les signaux DAB sont diffusés.

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Sélectionnez  pour rechercher les stations DAB disponibles.
Une fois la recherche terminée, la première station de l'ensemble le plus bas est sélectionnée automatiquement.

Changement de station DAB

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  ou  pour changer de station.
Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première station disponible du prochain ensemble.

Sélection d'une station DAB dans une liste

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **TOUTES LES STATIONS**.
- 4 Sélectionnez une station dans la liste.

Sélection d'une station DAB dans une catégorie

- 1 Sélectionnez la source **DAB**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
- 3 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **CATEGORIES**.
- 4 Sélectionnez une catégorie dans la liste.
- 5 Sélectionnez une station dans la liste.

Préréglages DAB

Vous pouvez enregistrer vos stations DAB préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 stations DAB préréglées.

Enregistrement d'une station DAB en tant que station préréglée

- 1 Sélectionnez la source **DAB** et passez le système stéréo sur une station DAB.
- 2 Sélectionnez  > **PARCOURIR** > **PREREGLAGES** > **ENREGISTRER ACTUELLE**.

ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station DAB dans les stations préréglées en maintenant la touche  enfoncée.

Suppression de stations DAB préréglées

- 1 Lorsque la source **DAB** est sélectionnée, sélectionnez  > **PARCOURIR** > **PREREGLAGES**.

- 2 Sélectionnez une option :

- Pour supprimer une station préréglée, sélectionnez **SUPPRIMER PREREGLAGE** et sélectionnez la station préréglée à supprimer.
- Sélectionnez **SUPPRIMER TOUS LES PREREGLAGES** pour supprimer toutes les stations préréglées.

Radio satellite SiriusXM

Seul le service SiriusXM surpasse vos espérances en matière de contenus radiophoniques, cela, réuni à un seul emplacement. Jonglez parmi 140 stations différentes aux contenus variés : musique sans publicités, ainsi que le meilleur du sport, des actualités, des talk-shows, des sketches et des émissions de divertissement. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un récepteur radio pour véhicules SiriusXM et un abonnement sont requis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.siriusxm.com.

Activation de la source SiriusXM

Vous devez activer la source SiriusXM avant de pouvoir écouter la radio satellite SiriusXM.

Sélectionnez  > **REGLAGES** > **REGION SYNTONISEUR** > **USA**.

Recherche de l'ID radio SiriusXM

Vous devez connaître l'ID radio de votre récepteur SiriusXM Connect avant de pouvoir activer votre abonnement SiriusXM. Vous pouvez localiser l'ID radio SiriusXM à l'arrière du récepteur SiriusXM Connect, sur son emballage, ou en réglant votre système stéréo sur le canal 0.

Lorsque la source SiriusXM est sélectionnée, sélectionnez  > **CANAUX** > **TOUS LES CANAUX** > **ID RADIO 000**.

L'ID radio SiriusXM n'inclut pas les lettres I, O, S ou F.

Activation d'un abonnement SiriusXM

Avant de pouvoir activer l'abonnement SiriusXM, vous devez connaître l'ID radio (*Recherche de l'ID radio SiriusXM, page 7*).

- 1 Lorsque la source SiriusXM est sélectionnée, accédez au canal 1.
Vous devriez entendre un aperçu du canal. Si ce n'est pas le cas, contrôlez l'installation et les connexions du récepteur SiriusXM Connect et de l'antenne, puis réessayez.
- 2 Accédez au canal 0 pour rechercher l'ID radio.
- 3 Contactez le service d'assistance SiriusXM par téléphone au (866) 635-2349 ou rendez-vous sur www.siriusxm.com/activatenow pour vous abonner aux Etats-Unis. Contactez SiriusXM par téléphone au (877) 438-9677 ou rendez-vous sur www.siriusxm.ca/activatexm pour vous abonner au Canada.
- 4 Indiquez l'ID radio.
La procédure d'activation dure généralement 10 à 15 minutes, mais peut prendre jusqu'à une heure. Pour que le récepteur SiriusXM Connect reçoive le message d'activation, il doit être sous tension et recevoir le signal SiriusXM.
- 5 Si le service n'est pas activé au bout d'une heure, rendez-vous sur <http://care.siriusxm.com/refresh> ou contactez SiriusXM par téléphone au 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Sélection d'une catégorie

Vous pouvez contrôler l'accessibilité des catégories de canaux en utilisant la méthode d'accès CATEGORIE.

- 1 Lorsque la source SiriusXM est sélectionnée, choisissez  > **CATEGORIE**.

2 Sélectionnez une catégorie.

Contrôles parentaux

Le contrôle parental vous permet de restreindre l'accès à des canaux SiriusXM, y compris à ceux réservés aux adultes. Une fois activée, la fonction de contrôle parental vous invite à saisir un mot de passe afin d'accéder aux canaux verrouillés. Vous pouvez tout à fait modifier le mot de passe, qui est composé de 4 chiffres.

Activation des contrôles parentaux

- 1 Lorsque la source **SIRIUSXM** est sélectionnée, sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL**.
- 2 Sélectionnez **DEVERROUILLER** pour sélectionner la case d'option.
- 3 Saisissez le mot de passe.

REMARQUE : le mot de passe par défaut est 0000.

Une fois que vous avez verrouillé des canaux et défini les contrôles parentaux, vous devez à nouveau sélectionner **DEVERROUILLER** pour verrouiller les canaux.

Verrouillage d'un canal

- 1 Lorsque la source **SIRIUSXM** est sélectionnée, sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > DEVERROUILLER**.
- 2 Saisissez le mot de passe.

3 Sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > VERROUILLER/DEVERROUILLER**.

4 Sélectionnez les canaux à interdire.

5 Sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > DEVERROUILLER**.

Vous ne pouvez pas accéder aux canaux verrouillés. Seul le mode parental permet d'accéder aux canaux verrouillés.

Effacer tous les canaux verrouillés

- 1 Lorsque la source **SIRIUSXM** est sélectionnée, sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > DEVERROUILLER**.
- 2 Saisissez le mot de passe.
- 3 Sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > VERROUILLER : EFFACER TOUT**.

Modification du mot de passe du contrôle parental

- 1 Lorsque la source **SIRIUSXM** est sélectionnée, sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > DEVERROUILLER**.
- 2 Saisissez le mot de passe.
- 3 Sélectionnez **☰ > CONTROLE PARENTAL > CHANGER PIN**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

ASTUCE : vous pouvez également réinitialiser le mot de passe à 0000 en appuyant sur le bouton **⏻** pendant 15 secondes.

Dépannage SiriusXM

Notification	Description	Résolution
Vérifiez l'antenne	La radio a détecté un problème relatif à l'antenne SiriusXM. Il se peut que le câble de l'antenne soit déconnecté ou endommagé.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble de l'antenne est bien connecté au récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect.• Inspectez le câble de l'antenne pour vérifier qu'il n'est ni endommagé ni noué. Si le câble est endommagé, remplacez l'antenne. Les produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur local de matériel audio pour véhicules ou sur le site www.shop.siriusxm.com.
Vérifiez le récepteur radio	Le système stéréo a des difficultés à communiquer avec le récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect. Il se peut que le récepteur radio soit déconnecté ou endommagé.	Vérifiez que le câble du récepteur audio pour véhicules SiriusXM Connect est bien connecté au système stéréo.
Aucun signal	Le récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect a des difficultés à recevoir le signal satellite SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que votre bateau se trouve en extérieur, dans un lieu offrant une vue dégagée du ciel.• Vérifiez que l'antenne SiriusXM est solidement fixée au bateau.• Assurez-vous que l'espace au-dessus et autour de l'antenne SiriusXM est dégagé.• Inspectez le câble de l'antenne pour vérifier qu'il n'est ni endommagé ni noué. Si le câble est endommagé, remplacez l'antenne. Les produits SiriusXM sont disponibles auprès de votre revendeur local de matériel audio pour véhicules ou sur le site www.shop.siriusxm.com.• Consultez le manuel d'installation du récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect pour obtenir plus d'informations sur l'installation de l'antenne.
Abonnement mis à jour	La radio a détecté une modification de l'état de votre abonnement SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez un bouton pour effacer le message.• En cas de questions sur votre abonnement, rendez-vous sur le site www.siriusxm.com ou appelez le 866-635-2349.
Canal non disponible	Le canal demandé n'est pas un canal SiriusXM valide ou le canal que vous écoutiez n'est plus disponible. Ce message peut apparaître brièvement lors de la première connexion d'un nouveau récepteur radio pour véhicules SiriusXM Connect.	Rendez-vous sur le site www.siriusxm.com pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble des canaux SiriusXM.
Aucun abonnement au canal	Le canal demandé ne fait pas partie de votre offre d'abonnement SiriusXM ou le canal que vous écoutiez ne fait plus partie de votre offre d'abonnement SiriusXM.	Rendez-vous sur www.siriusxm.com ou appelez le 866-635-2349 pour obtenir plus d'informations sur votre offre d'abonnement ou pour vous abonner au canal.
Canal verrouillé	Le canal demandé est verrouillé par la fonction de contrôle parental.	Reportez-vous à la section relative au contrôle parental de ce manuel pour déverrouiller des canaux.

Paramètres généraux

Sélectionnez **☰ > REGLAGES**.

REMARQUE : lorsque la case est sélectionnée, l'option est activée. Lorsque la case est désélectionnée, l'option est désactivée.

- TON** : permet de régler les basses, les moyens et les aigus.
- ZONE** : permet de configurer des zones de haut-parleur.
- SON DES TOUCHES** : permet d'activer ou de désactiver le son des touches.
- LANGUE** : permet de définir la langue de l'appareil.
- RECHERCHE** : permet d'activer FUSION® Alpha Search Technology (FAST), qui permet de trouver rapidement une chanson par une lettre ou un numéro. Vous pouvez sélectionner un numéro pour activer FAST si votre appareil musical contient plus d'éléments que le nombre sélectionné.
- VEILLE** : permet d'activer et de désactiver le rétroéclairage LCD au bout d'une minute d'inactivité afin d'économiser de la batterie.
- ALIMENTATION NRX** : permet de désactiver l'alimentation fournie par le système stéréo aux télécommandes filaires non connectées à un réseau NMEA 2000®. Si la télécommande est connectée à un réseau NMEA 2000, vous devez désactiver cette option.
- TEL - SILENCE** : permet de désactiver le son lorsque l'appareil est connecté à un téléphone portable avec fonction mains libres. En cas d'appel reçu, l'appareil peut au choix couper le son ou diffuser l'appel à travers l'entrée AUX2. Reportez-vous aux instructions de votre kit mains libres.
- REGION SYNTONISEUR** : permet de régler la région utilisée par les sources FM, AM, DAB et SiriusXM.
- DEFINIR LE NOM DE L'APPAREIL** : permet de définir un nom pour cette chaîne stéréo (*Saisie de texte, page 1*).
- MISE A JOUR** : permet de mettre à jour le système stéréo et les accessoires connectés ou de rétablir tous les paramètres d'usine.
- A PROPOS** : permet d'afficher la version du logiciel du système stéréo, de l'interface FUSION-Link™ et des accessoires connectés.

Annexe

Enregistrement de votre MS-UD/AV650

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Mises à jour du logiciel

Pour de meilleurs résultats, mettez à jour le logiciel dans tous FUSION les appareils au moment de l'installation pour assurer la compatibilité.

Rendez-vous sur www.fusionentertainment.com/marine pour télécharger la dernière version du logiciel. Les mises à jour logicielles et les instructions sont disponibles sur la page produit de votre appareil.

True-Marine™ Produits

Les produits True-Marine sont soumis à des essais d'environnement rigoureux lors de conditions maritimes difficiles afin de dépasser les recommandations du secteur.

Les produits portant la certification True-Marine ont été conçus dans une optique d'ergonomie et allient des technologies avancées pour la mer afin de proposer une expérience ludique inégalée. Tous les produits True-Marine sont fournis avec la garantie limitée de trois ans FUSION pour les produits grand public.

FUSION-Link

La technologie FUSION-Link vous permet de contrôler sans limite les systèmes de divertissement FUSION compatibles sur des écrans multifonction compatibles installés au niveau du gouvernail, du flybridge ou de la station de navigation du bateau. Ainsi, vous bénéficiez d'un contrôle intégré sur votre système de divertissement, et d'une console désencombrée.

L'écran multifonction associé devient le portail sur lequel l'ensemble de l'activité sonore du bateau est commandé, peu importe où le système stéréo est installé à bord du bateau. La chaîne stéréo équipée de FUSION-Link peut être installée hors de vue si l'espace est un problème. Les utilisateurs doivent alors uniquement se rendre à son emplacement lorsqu'ils ont besoin de changer de support multimédia amovible.

La technologie FUSION-Link proposée sur cet appareil fonctionne sur des réseaux NMEA 2000 standard.

Pour obtenir la liste des produits compatibles FUSION-Link provenant des entreprises partenaires de FUSION, rendez-vous sur www.fusionentertainment.com.

Commande du son avec NMEA 2000

NMEA 2000 est la norme marine la plus populaire en ce qui concerne la communication de données à bord de bateaux. C'est devenue la référence pour l'envoi de données de navigation et de gestion des moteurs à bord de bateaux. FUSION innove en commercialisant le premier produit du marché à intégrer la fonctionnalité NMEA 2000 au sein de ses appareils de télécommande sonore. Ils permettent à l'utilisateur de contrôler toute une série d'expressions NMEA® disponibles.

Rendez-vous sur www.fusionentertainment.com pour obtenir la liste complète des expressions NMEA prises en charge.

Télécommandes filaires en option

Il est possible de commander le système stéréo avec des télécommandes filaires FUSION compatibles installées dans les zones audio du navire. Le fonctionnement du système de divertissement à partir d'une télécommande est identique à l'utilisation depuis le système principal.

Comme les boutons de la télécommande filaire peuvent fonctionner à travers un réseau NMEA 2000 existant, il n'est donc pas nécessaire de brancher les télécommandes directement au système stéréo. Le réseau de télécommande FUSION standard peut connecter des télécommandes filaires FUSION aux systèmes stéréo des bateaux sans réseau NMEA 2000. Dans ce cas, la télécommande doit être directement connectée au connecteur WIRED REMOTE NMEA 2000 du système stéréo.

La télécommande peut également servir d'écran NMEA et afficher des données de navigation NMEA ou des données sur les performances du bateau provenant d'autres appareils NMEA reliés à un réseau NMEA 2000 existant.

Configuration d'une télécommande filaire en option

AVIS

Par défaut, la chaîne stéréo est configurée pour fonctionner avec un réseau NMEA 2000. L'option ALIMENTATION NRX doit être activée uniquement si une télécommande en option est directement connectée à la chaîne stéréo. L'activation de cette option lorsque la chaîne stéréo est connectée à un réseau NMEA 2000 peut détériorer les autres appareils connectés au réseau NMEA 2000.

Selon la façon dont vous connectez une télécommande filaire en option, comme une NRX200i, une configuration avancée peut être nécessaire.

- 1 Sélectionnez  > **REGLAGES**.

2 Sélectionnez une option :

- Si vous avez connecté votre chaîne stéréo et votre télécommande filaire en option à un réseau NMEA 2000, vérifiez que le bouton d'option **ALIMENTATION NRX** n'est pas sélectionné. Ainsi, la télécommande en option est alimentée par le réseau NMEA 2000.
- Si vous avez directement connecté la télécommande filaire en option à la chaîne stéréo via le connecteur NMEA 2000, sélectionnez **ALIMENTATION NRX** pour sélectionner le bouton d'option. Ainsi, la chaîne stéréo alimente la télécommande en option.

Dépannage

Le système stéréo ne réagit pas aux boutons

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le système stéréo.

Le système stéréo ne cesse de se verrouiller lorsqu'il est connecté à un appareil Apple

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser le système stéréo.
- Réinitialisez l'appareil Apple. Rendez-vous sur le site www.apple.com pour obtenir de plus amples informations.
- Vérifiez que la dernière version d' iTunes® et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.

Le système stéréo ne détecte pas l'appareil Apple

- Vérifiez que la dernière version d' iTunes et le dernier logiciel d'exploitation sont installés sur votre appareil Apple.
- Vérifiez que la dernière version de l'application FUSION-Link™ est installée sur votre appareil Apple.
- Réinitialisez l'appareil Apple.
Rendez-vous sur le site www.apple.com pour obtenir de plus amples informations.
- Contactez votre revendeur FUSION ou adressez un e-mail à FUSION depuis le site www.fusionentertainment.com.

Mon appareil Apple est passé en mode protection thermique

AVIS

La température du support interne du système stéréo est légèrement supérieure à la température atmosphérique, en extérieur. L'appareil Apple s'éteint lorsque la température de fonctionnement est dépassée. En outre, l'utilisation de l'appareil Apple lorsque son état de charge est bas entraîne une augmentation de la chaleur générée pendant son rechargement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.apple.com.

- Retirez soigneusement l'appareil Apple du système stéréo et attendez qu'il refroidisse avant de le réutiliser.
- Lorsque l'appareil Apple n'a plus beaucoup de batterie, rechargez l'appareil Apple.

Mon appareil MTP ne répond pas

Pour de meilleurs résultats, les dossiers de musique d'un appareil MTP ne doivent pas contenir plus de 300 fichiers chacun. Si plus de 300 fichiers sont stockés dans un dossier, l'appareil Android peut mal répondre et réinitialiser la connexion vers l'appareil.

REMARQUE : différents systèmes d'exploitation et lecteurs audio fournissent différents niveaux de prise en charge du MTP. Reportez-vous à l'adresse www.fusionentertainment.com pour obtenir des informations sur la compatibilité des appareils.

Le système stéréo ne trouve pas tous les fichiers musicaux de mon appareil MTP

Les fichiers musicaux doivent être situés dans un dossier portant l'un des noms suivants. Le dossier doit être situé dans le répertoire racine du lecteur audio.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures

- Vérifiez que le lecteur audio n'est pas couvert ni gêné par un obstacle.
La technologie Bluetooth fonctionne de manière optimale lorsqu'aucun obstacle ne gêne la communication.
- Approchez le lecteur audio à moins de 10 m (33 pi) du système stéréo.
- Désactivez le paramètre **DECOUVRABLE** une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma source Bluetooth

La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste, la durée de la piste et la pochette de l'album dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.

La pochette des albums et les icônes d'état de lecture aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge par la technologie Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	0,88 kg (1,96 lb.)
Résistance à l'eau	IPX5
Plage de températures de fonctionnement	De -5 à 50 °C (de 23 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	De -20 à 70°C (de -4 à 158°F)
Tension d'entrée	De 10,8 à 16 V c.c.
LEN NMEA 2000	1 (50 mA)
Distance de sécurité du compas	15 cm (5,9 po.)

Ampli de classe D à bord

Puissance musicale en sortie par canal	70 W max. x 4 à 2 ohms
Puissance musicale en sortie totale	280 W max.
Courant (veille avec contact éteint)	< 3 mA
Courant (max.)	15 A
Courant (son désactivé)	< 900 mA

Récepteur radio	Europe et Australasie	Etats-Unis	Japon
Gamme de fréquences radio FM	87.5–108 MHz	87.5–107.9 MHz	70–90 MHz
Palier de fréquences FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamme de fréquences radio AM	522-1620 kHz	530-1710 kHz	522-1620 kHz
Palier de fréquences AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Index

A

aigus **3**
AM **6**
ampli **3**
appareil
 enregistrement **9**
 touches **1**
appareil Android **2, 5, 10**
appareil Apple **2, 5, 10**
avis défavorable **6**
avis favorable **6**

B

basse **3**

C

caisson de basse **3**

D

DAB **6, 7**
DVD **4, 5**

E

enregistrement de l'appareil **9**
enregistrement du produit **9**
entrée auxiliaire **2, 3**

F

FM **6**
FUSION-Link **9**

H

heure
 configuration **8**
 format **8**

I

iPod **2, 5, 10**

L

langue **8**
lecteur audio, connexion **2**
lecture aléatoire **5**

M

MTP **5, 10**

N

NMEA 2000 **9**

P

Pandoraradio **6**
périphériques Bluetooth **4**
préréglages **6, 7**

R

radio
 AM **6**
 FM **6**
 SiriusXM **7, 8**
répéter **5**
rétroéclairage **1**

S

sensibilité **3**
SiriusXM **6**
 contrôles parentaux **8**
 Radio satellite **7, 8**
source **1, 3**
stations préréglées **6**

T

télécommande **3, 9**
tonalité **3, 8**
touche Marche/Arrêt **1**
touche Menu **1**
touches **1, 8**

U

USB **2, 5**
 clé USB **5**

V

volume **3**
 réglage **3**

Z

zones de haut-parleurs **3**

ASSISTANCE FUSION

Nouvelle-Zélande 09 369 2900
Australie 1300 736 012
Europe +44 (0) 370 850 1244
États-Unis 623 580 9000
Pacifique +64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM